


Montageanleitung

Diese Montageanleitung beschreibt die Montage der System-Abfallsammler M3, M4, M5 und W6.

Bei Typ M3 ist der Sockel im selben Paket wie der Abfallsammler, bei den übrigen Typen separat.

Am exakten Standort der Station wird zunächst ein Loch ausgehoben, mit folgenden Abmessungen:

| | | | |
|---------------|----------|----------|-----------------|
| Typ M3: | L: 70 cm | B: 30 cm | T: 70 cm |
| alle anderen: | L: 70 cm | B: 30 cm | T: 50 cm |

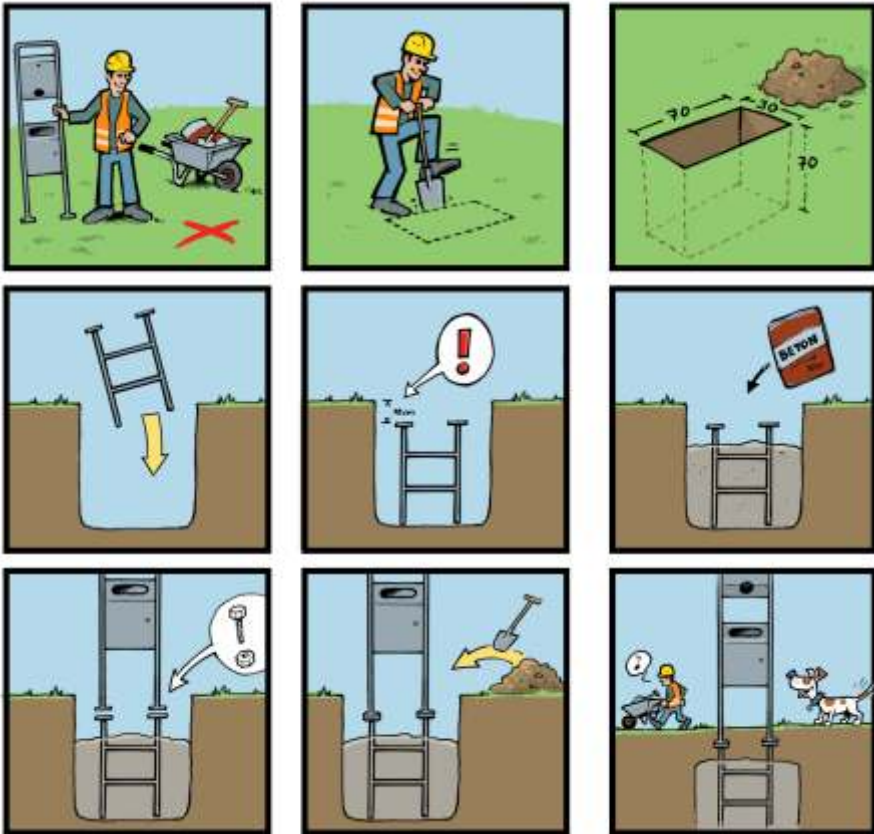

DOGSTATION® Umwelthygiene mit System

Bitte beachten Sie insbesondere, dass sich die Sockelplatte im eingebauten Zustand etwa 20 cm unterhalb der Grasnarbe befinden soll. Dies empfiehlt sich nicht nur aus optischen Gründen, sondern erschwert auch mutwillige Demontage.

Wir empfehlen für das Fundament des Sockels einen Bewehrungskorb und etwa folgende **Betonmengen: 100 Liter** für Typ M3, **70 Liter** bei den anderen.

Den System-Abfallsammler erst bei ausreichender Festigkeit des Betonfundaments montieren!

Für die Oberfläche des Erdreichs empfiehlt sich eine Bepflanzung mit robustem Grüngewächs. Denken Sie auch daran, den Tütenspender zu bestücken, und den Innenbehälter einzusetzen!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrer neuen DOGSTATION®. Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zur Montage haben, bitte fragen Sie:

Krüger Systeme, Alida Krüger
Andernacher Str. 154
56070 Koblenz
info@dogstation.de
+49 261 973 69 50 (mo-fr ab 8 Uhr)

